

内部回路




付属のケーブルを使用してください。

V P 制御用赤外線出力
付属の赤外線ケーブルを延長してください
ケーブルはシールド線が良いでしょう。

音量調整入出力 IN : ソース信号を接続します。OUT : 出力機器 (アンプ) に接続します。

付属の A C アダプタを接続します。
入力 5 V 専用です。

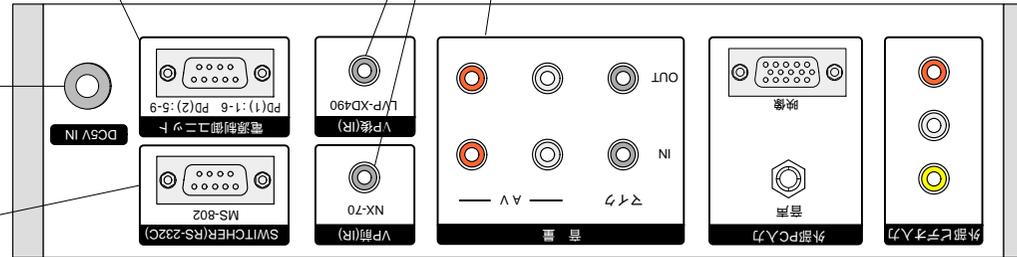

MS-802

通信条件 9600BPSN81
MS-802とはストレート接続

3	TX
2	RX
7	RTS
8	CTS
5	GND

